

HOIVAKODIN LÄÄKEKAAPIT M-WK


Ottaen huomioon hoiva- ja vanhainkotien tarpeet, olemme kehittäneet modulaarisen kokonaisratkaisun, joka mahdollistaa lääkkeiden säilytyksen jopa 20, 40, 60 jne. asiakkaalle ja helpottaa huomattavasti lähihoitajan työtä lääkkeiden jakelussa. Yksi lääkekaapin moduuli on tarkoitettu 20 asiakkaalle ja jaettu kolmeen osaan.

M-WK lääkekaapit on valmistettu laadukkaasta melamiinista. Materiaalivalikoimassa on myös antibakteerinen pintaviimeistely.



- Ylähyllyn 20 läpinäkyvässä ja etiketöidyssä muovilaatikossa voi säilyttää erikseen kunkin potilaan lääkkeitä.
- Yläosassa lukittu rulo-ovi.
- Keskiosassa oikealla 20 lääketarjotinta sisältävä moduuli.
- Keskiosassa vasemmalla lukittava metallikaappi narkoottisten aineiden säilyttämistä varten.
- Pehmeästi sulkeutuvilla teleskooppikiskoilla ulos vedettävä työtaso keskellä.
- Kaapin alaosassa kaksi H50-, kaksi H100- ja neljä H200-mallista ISO-moduulijärjestelmän pehmeästi sulkeutuvilla teleskooppikiskoilla varustettua korilaatikkoa, joissa voi säilyttää erilaisia lääkepakkauksia ja tarvikkeita. Keskuslukitus.
- Kaapit voidaan asentaa umpinaiseen sokkeliin tai avoimeen metallirunkoon.
- Kaappeihin on mahdollista asentaa viistokatko, joka auttaa estämään lian kertymisen kaapin päälle.

Vakiovalikoimassa on viisi erilaista viimeistelyvaihtoehtoa:

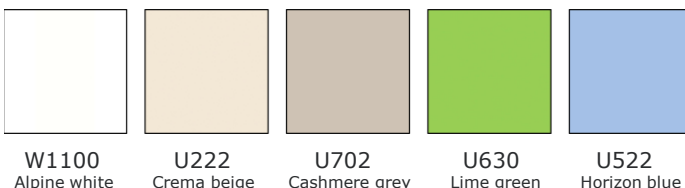

Lisaks on võimalike valida veel kümnete erinevate värvide ja viimistluste vahelt melamiinitootjate kataloogidest, mille saadavust tuleb tellimisel täpsustada.

NIMITYS		Leveys mm.	Syvyys mm.	Korkeus mm.
Hoivakodin lääkekaappi 20-lle asiakkaalle	M-WK20	910	670	2100
Hoivakodin lääkekaappi 40-lle asiakkaalle (2 moduulia)	M-WK40	1820	670	2100
Hoivakodin lääkekaappi 60-lle asiakkaalle (3 moduulia)	M-WK60	2730	670	2100